


Valge müra masin Kasutusjuhend

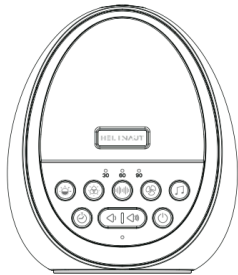


• Toote omadused


1. Sisseehitatud laetav aku: 3.7V/1200mAh, aku kestvus pideval mängimisel on keskmiselt 7 tundi.
2. Sisseehitatud 29 erinevat heli.
3. Öölambi funktsiooniga on võimalik valida 7 erinevat värvi vahel ning seadistada valguse intensiivsust vastavalt vajadusele
4. Taimerit sättes: 30-60-90 minutit. Võimalik ka taimer välja lülitada.
5. Taimerit funktsiooniga alandatakse helitugevust vahetult enne taimerit lõppu järkjärgult.
6. Mälu funktsioon: Helimasinal on mälu, mis jätab meelde viimati kasutuses olnud sätteid - sh helitugevus, valgus ja taimer.

1

1. Esikülg

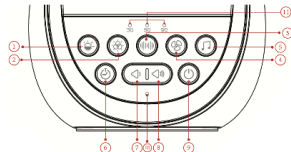

2. Tagakülg

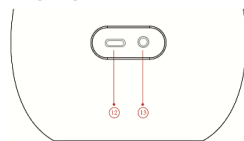

2

• Nuppude funktsioonid

- 1 Valgus sisse/välja ja valguse intensiivsuse kontrollimise nupp.
a) Lühikese vajutusega saab kasutada 3 erinevat režiimi - lülitatakse sisse, nn hingav valgus (valguse intensiivsust muutub ajas) ja lülitatakse välja
b) Hoia nuppu all, et muuta valguse intensiivsust. Valguse intensiivsust muutub heledast tumedaks ja tagasi tumedast heledaks. Oige valguse intensiivsuse leidmisel, vabasta nupp.
- 2 Valguse värvi muutmise nupp
a) Lühikese vajutusega saab vahetada valguse värvi - punane, oranž, kollane, roheline, helesinine, tumesinine, lilla ja valge.
b) Hoia nuppu all, et helimasin muudaks ise sujuvalt värve.
- 3 Valge müra nupp
Lühikeste vajutustega saab valida 7 erinevat valget müra vahel. Kui valikute ringi saab täis, mängib helimasin

3

kindlat tooni.

- 4 Ventilatori heli nupp
Lühikeste vajutustega saab valida 7 erinevat ventilatori heli vahel. Kui valikute ringi saab täis, mängib helimasin kindlat tooni.
- 5 Naturaalsed helid
Lühikeste vajutustega saab valida 15 erinevat sisseehitatud heli vahel. Need helid on: linnulaul, merekohin, ritsikate sirin, lökke pragisemine, rongi rataste heli, kella tiksumine, äike&vihm, merelained, vihm, oja vulin, vee tilkumine, kussutamine ("Shhhh"), loote helid (südame tuksed), 2 erinevat unelaulu viisi. Kui valikute ringi saab täis, mängib helimasin kindlat tooni.
- 6 Taimerit nupp
Vajuta seda nuppu, kui soovid, et helimasin lülitaks end välja, kas 30min, 60min või 90min pärast. Kui helimasinal ükski eeloletud indikaatoritest (vaata nupp 11) ei põle, siis helimasin mängib senikaua kuni aku tühjust saab (kui ühendada helimasin vooluvõrku, mängib see

4

- 7 Helitugevuse alandamise nupp
Hoia peal või vajuta, et vähendada helitugevust.
- 8 Helitugevuse tõstmise nupp
Hoia peal või vajuta, et tõsta helitugevust. Kui kuulete heli "ding", siis maksimaalne helitugevus on saavutatud.
- 9 Sisse/välja lülitamise nupp
Vajuta ja hoia 2 sekundit, et helimasin sisse või välja lülitada. Taaskäivitades mäletab helimasin viimaseid sätteid (helitugevus, värv jms).
- 10 Laadimise indikaator
Viikuv punane - helimasina aku on tühjust saamas
Punane - helimasin laeb
Roheline - helimasin on täislaetud
11 Taimerit indikaator
Indikaator värvusega kollane näitab ära taimerit pikkuse

5

(30, 60 või 90min)

Pesad

1. TÜÜP-C USB DC 5V laadimise pesa
2. Kõrvklappide pesa

• Spetsifikatsioonid

1. Laadimispinge: DC 5V
2. Laadimisaeg: 2.5 tundi
3. Kõlari spetsifikatsioonid: 52mm 2Ω5W
4. THD (harmoonmoonutus) ≤ 1%
5. SNR (signaali-müra suhe) ≥ 78dB
6. Aku energiamahutavus: 3.7V/1200mAh
7. Toote suurus: 96.7mm x 79.1mm x 112.5mm (pikkus x laius x kõrgus)

- Soovitame helimasinat laadida vilkuvat punast tuletõlmumisel. Vastasel juhul võib juhtuda, et aku saab täiesti tühjust ning ei pruugi vooluvõrku ühendades kohe laadima hakata. Sellisel juhul soovitame helimasinat edasi-tagasi vooluvõrku ühendada ning veenduda helimasina laadimises.

6