


Helinaut mini Valge müra masin Kasutusjuhend

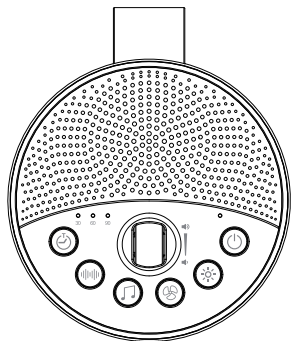

1

OLULISED OHUTUSJUHISED:

Tule- või elektriõhtude vältimiseks ärge eemaldage ega asendage osasid iseseisvalt. Kui toode vajab hooldamist, võtke ühendust professionaalsete

1. Hoidke seade kuivana. Ärge asetage toodet vihma kätte, vette või niiskesse kohta.
2. Ärge pritsige vedelikku toote peale ega selle lähedusse.
3. Ärge vajutage nuppe liiga tugevalt.
4. Kui puhastamine on vajalik, kasutage ainult kuiva, pehmet lappi või minimaalselt niisket lappi ilma söövitava lahusti- või puhastusvahendita.

TEHNILISED ANDMED:


1. Kõlari spetsifikatsioonid: 40mm 200mi 3W
2. THD+N: $\leq 1\%$ (1W, 1KHz)
3. SNR: ≥ 78 dB
4. RMS: 3W
5. Laadimispinge: DC 5V
6. Sagedusreaktsioon: 60 Hz ~ 20K Hz
7. Toote suurus: $\Phi 95 \times 43$ mm
8. Toote kaal: 210g

OMADUSED:


1. Klassikaline ümmargune disain
2. Sisseehitatud 21 rahustavat heli
3. 360° pöördlüli helitugevuse reguleerimiseks
4. Sisseehitatud laetav aku
5. Soe öövalgus
6. Lihtne riputada kuhu iganes
7. 30, 60, 90 minuti taimer. Võimalik ka taimer välja lülitada.
8. Lastelukk
9. Mälufunktsioon

2

KIRJELDUS:

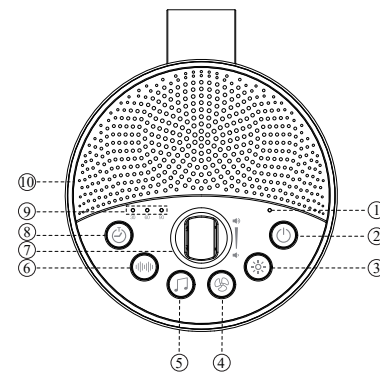

3

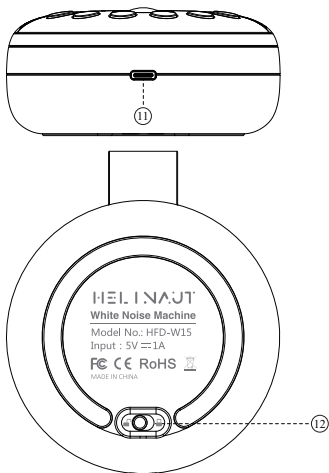

4

1) Toiteindikaator

Pärast seadme sisselülitamist näitab indikaator pidevalt rohelist tuld.

NB! Laadimise ajal näitab indikaator pidevalt punast tuld. Pärast täielikku laadimist näitab see pidevalt rohelist tuld. Madala aku korral vilgub indikaator punaselt.

2) Toitelüliti

Vajutage ja hoidke seda nuppu all, et seadet sisse või välja lülitada

NB! Pärast käivitamist mäletab seade kõiki seadeid enne viimast väljalülitamist.

3) Öövalguse lüliti

Vajutage seda nuppu, et öövalgust sisse või välja lülitada.

Vajutage ja hoidke seda nuppu, et reguleerida valguse intensiivsust. Kui olete soovitud heleduseni jõudnud, vabastage lihtsalt nupp.

4) Ventilatori heli nupp

Vajutage, et valida sisseehitatud 5 erineva ventilatori heli vahel.

5) Loodushelide nupp

Vajutage, et valida sisseehitatud 11 erineva heli vahel: metsalind, lökkeheli, ritsikad, ookeanilained, oja, äike, vihm, häällaul, väike täht, kussutamine ('Shhhh'), lootehelid.

5

6) Valge müra nupp

Vajutage, et valida sisseehitatud 5 erineva valge müra vahel.

7) 360° pöördlüli helitugevuse reguleerimiseks

Kerige ülespoole, et helitugevust suurendada. Maksimalse helitugevuse saavutamisel kuuleb "ding" märguandeheli. Kerige allapoole, et helitugevust vähendada.

8) Taimeri nupp

Vajutage seda nuppu, et valida taimeriks: 30/ 60/ 90 minutit või pidev lõpmatu mängimine. Pideva taimeri puhul ei ole ühtegi indikaatori valgust sisse lülitatud.

NB! Hoidke taimeri nuppu 3 sekundit all, et taastada heli, helitugevuse ja taimeri seaded vaikeseteteks.

9) Taimeri indikaator

Pärast taimeri valimist, süttib vastav indikaator. Kui soovite, et seade töötaks kogu öö, vajutage taimeri nuppu seni, kuni ükski taimeri indikaator ei põle.

10) Öövalgus

Soe valge LED-öövalgus

11) USB-C laadimisport

Kasutamiseks 5V/ 1A toiteadapteriga

6

12) Lastelukk

Turvafunktsioon, mis takistab lastel funktsioone kasutada.

7